お困りのときは

●次の手順で調べてください。

「本体シール」や「取扱説明書」などで確認してください。

わからなかった場合は

下記の相談窓口にご連絡ください。

●商品情報やお取り扱いについてのご相談は 電話番号 0120-3121-11 ●修理などアフターサービスに関するご相談は 0120-3121-68

(受付時間) 9:00~17:30 (月~十) /9:00~17:00 (日·祝日) (受付時間) 365日/9:00~19:00

残時間表示部にこのような表示がでたら

●残時間表示部にこのような表示がでたら、次の点をもう一度確認してください。 表示と表示の意味 考えられる原因 対処方法 給水できない ●水栓が閉まっています。 ●水栓を開いてください。 ●排水ホースや排水口の糸くず、 異物を取り除いてください。 ●排水ホースまたは排水口に糸 ●排水口に糸くずがたまりやすい 排水できない 場合や掃除しにくい場合は、別別 くずや異物が詰まっています。 りの糸くずボックスをお買い求め ください。〈P.92〉 ●電源を切らずに一時停止し、衣類 の片寄りを直してから、スタート 脱水できない ●衣類が片寄っています。 ボタンを押してください。 自動運転(最大6時間) ●乾燥フィルターが目詰まりして ●乾燥フィルターをお手入れして で乾燥できない います。 ください。 ふたがロックでき ●ふたがしっかり閉まっていま ●ふたを閉めてください。 すか。 ふたのロックが ●ふたがしっかり閉まっていま ●ふたを閉めてください。 解除できない 乾燥フィルターが ●乾燥フィルターが正しくセット ●乾燥フィルターをきちんと取り 外れている されていますか。 付けてください。 乾燥する量が多い ●洗濯物を多く入れすぎていま ●洗濯物の量を減らしてください。 (たっぷりコースのみ) ●排水ホースが正しくセット ●「C2」表示が出たときの直し方 を確認してください。 されていますか。 脱水できない ●1度すすぎを行ってから脱水して ●泡が多く出過ぎていませんか。

●上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのときは」を ご覧ください。〈P.74、75〉

「F〇〇」「C〇〇」表示が出たあと電源を一度切り、再度電源を入れ直しても、何度も同じ 表示が出る場合は使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。

フィルターのお手入れ

糸くずフィルター (P.66)

お手入れは、洗濯のたびに


1 糸くずフィルターを 取り出す 11 1 2 手前に倒す

2 カバーからネットを外し ネットを裏返しにする

糸くずフィルター



会 糸くずを取り除き、 目詰まりを洗い落とす





4 ネットを元に戻す ●凸部と角穴を合わせて、




5 元どおり取り付ける



フィルターは消耗品です。 破損したときは販売店で お買い求めください。 (P.93)

乾燥フィルター (P.70)

お手入れは、乾燥のたびに

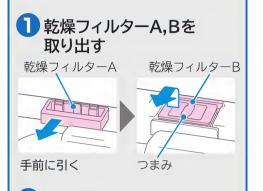

2 ネットを裏返しにして 掃除機で糸くずなどを 吸い取る




ネットは裏返す


汚れがひどい場合は洗い流す



・ 乾燥フィルターAの ネットを元に戻す

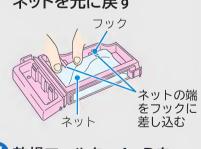

4 乾燥フィルターA・Bを 元どおり取り付ける




QA-1013

日立電気洗濯乾燥機 白い約束 NW-D8LX

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください 〈P.〇〇〉: このマークは「取扱説明書」の記載 ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

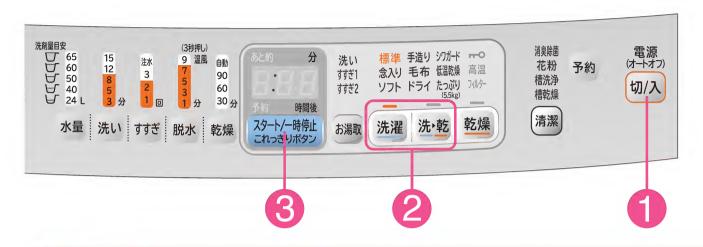

▶ 水栓を開け、洗濯物を入れる〈P.14、16、17〉

切/入 を押し、電源を入れる

洗・乾 運転したいいずれかのボタンを押し、 ※ボタンを押すごとに選べるコースが フーフを望ぶ コースを選ぶ

点灯します。

■水量を変更するときは〈P.51、56〉

■「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の設定を変更するときは〈P.51、56、57〉

■風呂水を使用するときは〈P.26~30〉

スタート/ー時触を押す

洗濯物の量を計測し、約8秒後に水量を表示します。

※「毛布」「ドライ」コースは計測しません。 ※「標準」「念入り」などのコースでも、 あらかじめ水が入っている場合は計測 しません。

水量表示に従って、 洗剤、漂白剤を入れて内ふたを閉め、 ソフト仕上剤を入れてふたを閉める〈P.22~25〉

運転中にふたを開けたいとき



— 1 **—**

1~15分後(冷却運転後)にふたロック が解除されます。乾燥運転で開始から スタート/--時側 **を押す** 1~40分の間に一時停止した場合は、 乾燥コースの最初から再スタートでき ます。再度運転したいときは、電源を 入れ運転してください。〈P.3〉

-5--6-

上手なお洗濯のポイント

スムーズに脱水するには・・・

洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなり、水を多めに使用します。また、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。

●タオルケットやジーンズなど厚手の 洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は、 一つだけでは洗濯しないでください。



●厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、2、3枚一緒に洗うか、ほかの 洗濯物と一緒に洗ってください。








●洗濯物は詰め込み過ぎないでください。



●洗濯ネットは、一辺 が40cm以上の大 きなネットは使用し ないでください。



大きな洗濯ネット

■厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物は、 先に入れてから、ほかの洗濯物を入れてください。






- ●据付説明書に従い、正しく据え付けてください。
- ●本体のガタつきや、水準器の気泡が円の中にあることを確認してください。〈据付説明書〉







お湯取動作がうまくいかないときは・・・

●お湯取をするときは、下記の条件を守ってお使いください。吸水ができなくなります。〈P.26、27〉

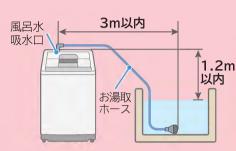

浴槽水面から風呂水吸水口までの高さは1.2m以内に設置してください。

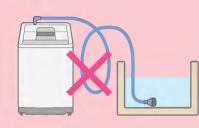

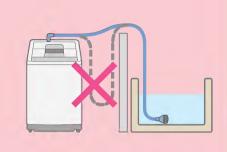

お湯取ホースは、風呂水吸水口から ホープ クリーンフィルター先端までの距離が くだる **3m**以内になるように設置してください。

ホースを巻いたまま使用しないで ください。

高い壁を越えるときは、ホースにたるみをなくしてください。

●次の確認をしたあと、運転してください。

- 1 水栓が開いているかを確認する。
- **2** お湯取ホースがきちんと取り付けられているかを確認する。
- 3 禁止入浴剤が入っていないかを 確認する。〈P.29〉
- 4 クリーンフィルターにごみが 詰まっていないかを確認する。
- 5 お湯取ホースの途中がつぶれていないかを確認する。

糸くずや洗剤残りが気になるときは・・・

●お洗濯のたびに、糸くず フィルターのお手入れ をしてください。 〈P.66、67〉



●槽洗浄コース(洗濯・脱水槽のお手入れ)をしてください。 特にタオルなど糸くずが出やすい洗濯物を洗濯や乾燥したあとに行ってください。〈P.48〉

●糸くずが気になる洗濯物は、「糸くず防止用洗濯ネット」に入れて洗ってください。



●水温が低いときは、洗剤が溶けにくい場合があります。溶かしてから投入してください。



音が気になるときは・・・

●洗濯乾燥機の運転中は、さまざまな音がします。次のような音は洗濯乾燥機が正常に運転しているときに 発生する音です。これ以外の音で気になるときは、取扱説明書で確認してください。〈P.77〉

こんな音がし	したときは	音の原因(故障ではありません)
洗濯運転しているとき	カチッ・カツカツ	洗い運転と、すすぎ前の脱水運転とを切り替えるときの音です。
	ピー・ヒュー	モーターの運転音です。
	カタン・コン	毛布・ドライコースの洗い・すすぎ時の槽回転(反転)音です。
	ポコポコ	配管内の空気が動いている音です。
	ボコボコ	結露ポンプの運転音です。
	ブーン	コントロール基板を冷却している音です。
乾燥運転 しているとき	ピー・ヒュー	モーターの運転音です。
	ブォー	温風を吹き出すときのファンの運転音です。
	シャー	洗濯物から出る湿気を冷やすために水を流している音です。
	ブーン	コントロール基板を冷却している音です。
	ポコポコ	配管内の空気が動いている音です。
お湯取運転 しているとき	ウィーン	風呂水を吸水するときの、お湯取ポンプの運転音です。
	ポコ・ポコ	風呂水を吸水するときに、お湯取ポンプ内の空気が動いている音です。

そのほかにこんなことが気になる

●下記の内容で気になるときは、取扱説明書の「お困りのときは」を確認してください。



残時間表示がおかしい 〈P.83、85〉











- 2 -